


NOTICE DE MONTAGE COUVRE-PUITS DE LUMIÈRE

1

Fixer l'agrafe métallique sous le caillebotis.

Conseil : si l'agrafe est trop lâche, la resserrer légèrement à l'aide d'une pince.

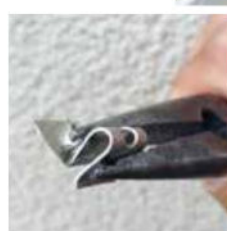

2

Poser et ajuster la couverture de puits de lumière sur le caillebotis.

Conseil : agrandir légèrement la maille inox à l'aide d'une alêne pour que la vis tienne mieux. Veillez à répartir les agrafes métalliques de façon symétrique sur le caillebotis.



3

Visser les vis à travers le treillis inox dans l'agrafe métallique préalablement fixée.



Vue de dessous

